SGH-E370
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke **veiligheids-informatie**

☑ Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 106 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

☑	Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
▶	Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
→	U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
[ ]	Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [OK/]
< >	Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <**Menu**>

- **Camera en camcorder**
  U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon

- **MP3-speler**
  U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om MP3-bestanden af te spelen.

- **Webbrowser**
  U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.

- **Bluetooth**
  Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u foto's, afbeeldingen, videoclips en andere persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.

- **Zien door wie u wordt gebeld**
  U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.

- **Visitekaartje**
  U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**
  U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclips en geluidsfragmenten ontvangen en verzenden.

- **Java-game**
  U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.

- **Agenda**
  Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.

- **Spraakrecorder**
  U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken 7
De telefoon aan- en uitzetten 8
Toetsen en display 9
Toegang tot menufuncties..... 11
De instellingen aanpassen..... 12
Bellen en oproepen beantwoorden 14

Andere functies van de telefoon gebruiken 15

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken 15
Muziekbestanden afspelen 16
Surfen op internet 18
De telefoonlijst gebruiken 18
Berichten verzenden 19
Berichten bekijken..... 21
Bluetooth gebruiken..... 23
Menu's snel openen met nummers 24

Tekst ingeven 26

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Telefoneren 29

Geavanceerde belfuncties

Menuopties 34

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 104

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 106

Index 114

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst ▶ p. 34

1 Recente oproepen ▶ p. 34
2 Gemiste oproepen ▶ p. 34
3 Uitgaande oproepen ▶ p. 35
4 Ontvangen oproepen ▶ p. 35
5 Alles wissen ▶ p. 35
6 Gespreksduur ▶ p. 35
7 Gesprekskosten* ▶ p. 35

2 Telefoonlijst ▶ p. 36

1 Lijst met contacten ▶ p. 36
2 FDN-lijst* ▶ p. 37
3 Nieuw contact toevoegen ▶ p. 38
4 Groep ▶ p. 39
5 Snelkiezen ▶ p. 39
6 Mijn visitekaartje ▶ p. 40
7 Eigen nummer ▶ p. 41
8 Beheer ▶ p. 41
9 Servicenummer* ▶ p. 41

3 Toepassingen ▶ p. 42

1 MP3-speler ▶ p. 42
2 Spraakrecorder ▶ p. 44
3 JAVA/Games ▶ p. 45
4 Wereldtijd ▶ p. 47
5 Alarm ▶ p. 47
6 Calculator ▶ p. 48
7 Omrekenen ▶ p. 48
8 Timer ▶ p. 49
9 Stopwatch ▶ p. 49
10 SIM-AT* ▶ p. 50

4 Browser ▶ p. 50

1 Startpagina ▶ p. 50
2 Favorieten ▶ p. 51
3 Ga naar adres ▶ p. 52
4 Buffer leegmaken ▶ p. 52
5 Instellingen profiel ▶ p. 52
6 Huidig profiel ▶ p. 54

5 Berichten ▶ p. 54

1 Bericht maken ▶ p. 54
2 Mijn berichten ▶ p. 58
3 Standaardberichten ▶ p. 64
4 Alles wissen ▶ p. 65
5 Instellingen ▶ p. 65
6 Infoberichten ▶ p. 73
7 Geheugenstatus ▶ p. 73

6 Mijn bestanden ▶ p. 73

1 Afbeeldingen ▶ p. 74
2 Video's ▶ p. 75
3 Muziek ▶ p. 76
4 Geluiden ▶ p. 77
5 Andere bestanden ▶ p. 78
6 Geheugenstatus ▶ p. 78

7 Agenda ▶ p. 79

8 Camera ▶ p. 83

9 Instellingen ▶ p. 89

1 Tijd en datum ▶ p. 89
2 Telefoon-instellingen ▶ p. 90
3 Display-instellingen ▶ p. 92
4 Geluids-instellingen ▶ p. 93
5 Verlichtings-instellingen ▶ p. 95
6 Netwerkdiensten ▶ p. 95
7 Bluetooth ▶ p. 98
8 Beveiliging ▶ p. 101
9 Geheugenstatus ▶ p. 103
10 Instellingen terugzetten ▶ p. 103
11 VOD-instellingen** ▶ p. 103

*Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de SIM-kaart.
** Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

Telefoon

Reisadapter

Batterij

Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties

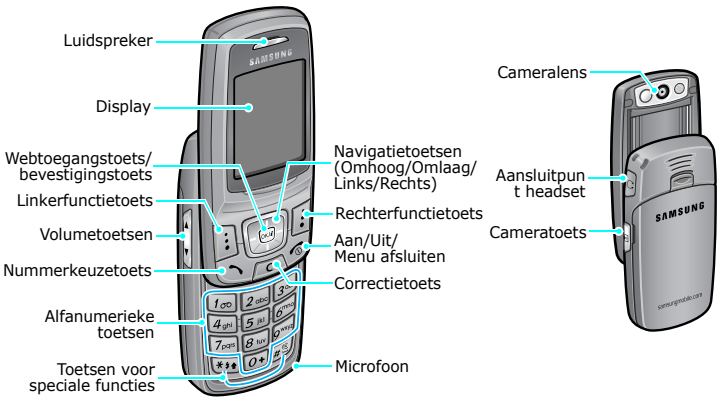

Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

De telefoon gebruiksklaar maken

1 Verwijder de batterij.

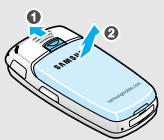

☑ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [ ] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

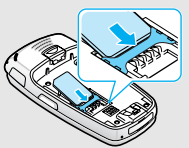

☑ Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

3 Plaats de batterij weer terug.

4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

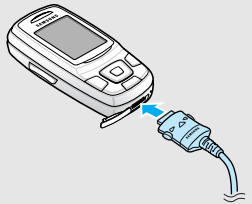

5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.

6 Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, haalt u de stekker van de adapter weer uit het stopcontact.

7 Haal de adapter uit de telefoon.

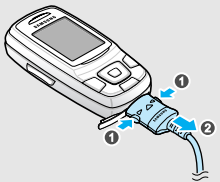

Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingstoon,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.

De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt. 3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <**OK**>.
De telefoon uitzetten	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt.

Toetsen blokkeren

Als u de telefoon sluit, worden de toetsen automatisch vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk worden ingedrukt.

Als u de blokkering wilt opheffen, drukt u op <**Ontgr.**> en vervolgens op <**OK**>.

Toetsen en display

Toetsen

	De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.
	In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen. ▶ p. 90 In de menustand: door menuopties bladeren.
	In de standby-stand: de webbrowser starten. In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.
	Tekens in het display of een item in een toepassing verwijderen.
	Bellen of oproepen beantwoorden. In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen.
	Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten. Een oproep beëindigen. In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.
	Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven. In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te voeren.
	Speciale tekens ingeven. In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille modus in of uit te schakelen. Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

	Het volume van de telefoon regelen. In de standby-stand met de telefoon open: het toetstoonvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de verlichting in te schakelen.
	In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten. In de camerastand: een foto maken of een video-opname starten.

Display

Indeling

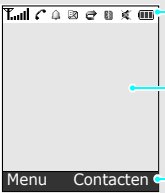

Symbolen
hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen
hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven.

Functietoetsindicatoren
hiermee kunt u de huidige functies bekijken die aan de toets zijn toegewezen.

Symbolen*

	Sterkte ontvangstsignaal
	EDGE-netwerk
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen
	Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht

Doorschakelfunctie actief ▶ p. 96

Bluetooth actief ▶ p. 98

Alarm ingesteld ▶ p. 47

Beltooninstellingen ▶ p. 93

- Geen indicator: Melodie
- : Trillen
- : Eerst trillen dan melodie
- : Eerst melodie dan trillen

Stille modus

Batterijsterkte

* De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

Toegang tot menufuncties

Functietoetsen

De functie van een functietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren	1. Druk op de desbetreffende functietoets. 2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan. 3. Druk op <**Kies**> of [OK/*i*] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen. 4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden. • Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan. • Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
Sneltoetsen gebruiken	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De instellingen aanpassen

Displaytaal	1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**. 2. Selecteer een taal.
Belmelodie	1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**. 2. Selecteer een beltooncategorie. 3. Selecteer een beltoon. 4. Druk op <**Opslaan**>.

Achtergrond standby-stand

U kunt op het display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.

Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd [#] ingedrukt in de standby-stand.

Telefoon-blokkering

U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op <**OK**>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <**OK**>.

Bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ].
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [▲/▼].

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken

Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [ ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op [OK/] of [ ]om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**Terug**> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [OK/✎] of [📷] om de opname te starten.
4. Druk op [OK/✎], <■> of [📷] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <↩> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

MP3-bestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet ▶ p. 50
- Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio
  ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ▶ p. 101

Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Aan lijst toevoegen** → **Alles toevoegen** of **Bestand toevoegen**.
3. Als u **Bestand toevoegen** hebt gekozen, drukt u op [OK/⏯] om de gewenste bestanden te selecteren en drukt u op <**Voeg toe**>.
4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm van de MP3-speler.

MP3-bestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [OK/⏯].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
   - OK/⏯: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
   - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
   - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
   - Omhoog: hiermee opent u de playlist.
   - ▲/▼: hiermee past u het volume aan.
   - Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.

Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/i].

Navigeren op internet

- Druk op de navigatietoetsen om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓>.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <**Terug**> of op [**C**].
- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Druk op [*] of selecteer bovenaan in het scherm om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een item toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer **Telefoon** → een type nummer.
3. Geef de gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op [OK/i] om de afspraak op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op [OK/i] om de afspraak op te slaan.

Een item zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een item.
4. Blader naar een nummer en druk op [ ] om te bellen of op [OK/i] om de contactgegevens te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.
3. Druk op [OK/i] om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.

Een tekstbericht (SMS) verzenden (vervolg)

3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
4. Geef de bestemmingsnummers in.
5. Druk op [OK/i] om het bericht te verzenden.

Een multimedia-bericht (MMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/i].
4. Selecteer **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een mediabestand toe.
5. Selecteer **Bericht**.
6. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/i].
7. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
8. Geef bestemmingsnummers of -adressen in.
9. Druk op [OK/i] om het bericht te verzenden.

Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/i].
4. Selecteer **Bericht**.

5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclips, muziek- of geluidsbestanden toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef een of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK] om het e-mailbericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een tekstbericht.

Een MMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** is gemarkeerd om een e-mailbericht of een berichtkop op te halen.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Ophalen**.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree bellen en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of, indien aanwezig, de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat. Druk vervolgens op <**OK**>.

   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing: **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**.

Gegevens verzenden

(vervolg)

5. Selecteer een apparaat.
6. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

Druk indien nodig op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menu's snel openen met nummers

Vanuit het belscherm kunt u nummers als sneltoetsen gebruiken om bepaalde menu's te openen. Met deze sneltoetsen kunt u door een nummer in te voeren snel een SMS-bericht versturen, een alarm instellen, een omrekening of berekening uitvoeren of een afspraak plannen.

Menu's openen

1. Geef in de standby-stand het desbetreffende nummer in voor de gewenste actie.
   Stel bijvoorbeeld een alarm in door de vier cijfers in te voeren voor de gewenste tijd of open de agenda door met vier cijfers de gewenste datum in te voeren.

2. Druk op een van de navigatietoetsen.

   U kunt standaard de volgende toepassingen openen:

   - Omhoog: **Alarm** ▶ p. 47
   - Omlaag: **Omrekenen** ▶ p. 48
   - Links: **SMS-bericht** ▶ p. 54
   - Rechts: **Agenda** ▶ p. 79

☑ U kunt de sneltoetsen in **Geavanceerde snelkoppeling** wijzigen. ▶ p. 91

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Voor bepaalde functies zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven met de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [∗] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [∗] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [*#*] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [**2**] t/m [**9**] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Druk bijvoorbeeld op [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] en [**6**] om in de T9-stand het woord *hallo* in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Druk u op [**0**] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

   Voor *of* en *me* worden bijvoorbeeld [**6**] en [**3**] gebruikt.
4. Druk op [*#*] om een spatie in te voegen en geef het volgende woord in.

Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [**1**] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [*#*] om een spatie in te voegen.

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Voeg toe**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer ingevoerde symbolen wissen	Druk op [**C**].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <**OK**>.

Geavanceerde belfuncties

Oproepen tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.

   ☑ • Druk op [**C**] om het laatste cijfer te wissen of houd [**C**] ingedrukt om alle cijfers te wissen.
   • Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

2. Druk op [ ].
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. Het teken **+** verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [ ].

Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [ ].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de lijst te selecteren. ▶ p. 36

U kunt ook met de functie voor snelkiezen uw meest gebelde nummers toewijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ p. 39

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het nummer van de locatie in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Zoek het gewenste nummer.

3. Druk op <**Kies nr**> of op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <**OK**> of [ ] om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken, behalve op <**Weiger**> en [ ]. ▶ p. 92
- Druk op <**Weiger**> of op [ ] om een oproep te weigeren.
- Houd [▲/▼] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ▶ p. 91

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de lijst met gemiste oproepen.
3. Druk op [ ] om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op de aansluiting aan de rechterkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Druk op de knop, druk er nogmaals op en houd de knop ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

De tweede luidspreker gebruiken

Gebruik de luidspreker om op een korte afstand telefoongesprekken te voeren. Druk op [OK/*i*] en vervolgens op <**Ja**> om de luidsprekerfunctie te activeren. Druk nogmaals op [OK/*i*] om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> of <**Ophalen**> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [✆] te drukken.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ▶ p. 97

1. Druk op [ ] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
3. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [ ] te drukken.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties tijdens een gesprek:

- **Helderheid stem aan**/**Helderheid stem uit**: hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.
- **Microfoon uit**/**Microfoon aan**: hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of weer inschakelen.
- **Toetstonen uit**/**Toetstonen aan**: hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.

  ☑ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Telefoonlijst**: hiermee opent u de lijst met contacten.
- **Toetstonen verzenden**: hiermee verzendt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi frequency) als groep. DTMF-toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

- **Bericht**: hiermee verzendt u een nieuw bericht of opent u ontvangen berichten.
- **Deelnemen**: hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal 5 personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Doorverbinden**: hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Gesprek in wacht beëindigen**: hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **Uit Mpty**: hiermee kunt u een privégesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Kies na het beëindigen van het privégesprek Deelnemen om beiden terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Verwijderen**: hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.
- **Overschakelen naar headset**/**Overschakelen naar telefoon**: hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-stereoheadset of handsfree carkit of weer terug naar de telefoon.
- **SIM diensten**: hiermee hebt u toegang tot speciale diensten op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Deze diensten worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Tool Kit) ondersteunt. De weergave kan per provider verschillen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst *(menu 1)*

In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken is geweest. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Recente oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de laatste oproepen (uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

Oproepenlijst weergeven

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.
3. Druk op [OK] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [ ] om een nummer te bellen.

Opties voor oproepenlijsten

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Contact opslaan**: hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst.
- **Bericht verzenden**: hiermee verzendt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer.
- **Wissen**: hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

Gemiste oproepen *(menu 1.2)*

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

Uitgaande oproepen *(menu 1.3)*

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen *(menu 1.4)*

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Alles wissen *(menu 1.5)*

In dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op [OK/*i*] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur *(menu 1.6)*

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek**: hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand**: hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen**: hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten**: hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

☑ Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ▶ p. 102

Gesprekskosten *(menu 1.7)*

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als het door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek**: hiermee kunt u de kosten van het laatste gesprek bekijken.

- **Totale kosten**: hiermee kunt u de totale kosten van alle gesprekken bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller weer op nul zetten voordat u een nieuwe oproep tot stand kunt brengen.
- **Maximumkosten**: hiermee kunt bekijken wat bij **Maximumkosten instellen** is ingesteld voor de maximumkosten.
- **Kostentellers op nul zetten**: hiermee kunt u de kostentellers terug op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen**: hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken instellen.
- **Tarief**: hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst *(menu 2)*

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

Lijst met contacten *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.

☑ U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op <**Contacten**> te drukken.

Een contactpersoon zoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de naam in de lijst.
3. Blader naar een nummer en druk op [ ] om te bellen of op [OK/i] om de contactgegevens te wijzigen.

Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon bewerken.
- **Bericht verzenden**: hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer of een e-mailbericht naar het geselecteerde adres verzenden.
- **Kopiëren**: hiermee kunt u de contactpersoon naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u de contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth.

FDN-lijst *(menu 2.2)*

Met dit menu kunt u een lijst met contacten samenstellen die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, worden uitgaande oproepen beperkt tot de opgegeven telefoonnummers. U kunt de FDN-modus activeren in het menu **FDN-modus**. ▶ p. 102

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op <**OK**>.
3. Geef de gegevens in.
   - **Naam**: hier geeft u de naam in.
   - **Telefoonnummer**: hier voegt u een telefoonnummer toe.
   - **Locatie**: hier kunt u een locatienummer toewijzen.
4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Opties voor contactpersonen

Blader naar een contactpersoon en druk op <**Opties**> om de opties weer te geven.

▶ "Opties voor de telefoonlijst"

Nieuw contact toevoegen *(menu 2.3)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Contactpersonen opslaan in het telefoongeheugen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in.
   - **Voornaam**/**Achternaam**: hier geeft u de naam in.
   - **Mobiel**/**Privé**/**Kantoor**/**Fax**/**Overig**: hier kunt u een nummer toevoegen in elk gewenst type.
   - **E-mail**: hier kunt u een e-mailadres ingeven.
   - **Afbeelding**: hier wijst u een afbeelding voor nummerweergave toe, die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.
   - **Melodie**: hier wijst u een beltoon toe aan het nummer die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.
   - **Groep**: hier wijst u de contactpersoon toe aan een belgroep.
   - **Notities**: hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.
3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Contactpersonen opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
   - **Naam**: hier geeft u de naam in.
   - **Telefoonnummer**: hier kunt u een nummer toevoegen.
   - **Locatie**: hier kunt u een locatienummer toewijzen.

☑ U kunt alleen een afbeelding, een beltoon of een groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Groep *(menu 2.4)*

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op <**Voeg toe**>.
3. Selecteer de toe te voegen contactpersoon.

Belgroepen beheren

Terwijl u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee geeft u de leden van de geselecteerde groep weer.
- **Toevoegen**: hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep.
- **Bericht verzenden**: hiermee verzendt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste groepsleden.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

Snelkiezen *(menu 2.5)*

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan 8 van de nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten.
3. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet toegewezen toets.
- **Tonen**: hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen**: hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen**: hiermee wist u de instellingen voor snelkiezen voor een toets.

Bellen met snelkeuzenummers

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(menu 2.6)*

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een telefoonnummer in het telefoongeheugen. ▶ p. 38

Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen**: hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met iemand uitwisselen.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u het visitekaartje.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u uw contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth.

Eigen nummer *(menu 2.7)*

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer *(menu 2.8)*

In dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst beheren.

- **Standaard geheugen**: hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Wanneer u **Vragen bij opslaan** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.
- **Alles kopiëren naar**: hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
- **Sorteren**: hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de contactpersonen.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle contactpersonen uit het telefoongeheugen, van de SIM-kaart of uit de FDN-lijst wissen.
- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u controleren hoeveel contactpersonen u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart.

Servicenummer *(menu 2.9)*

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

1. Blader naar het gewenste nummer.
2. Druk op <**Kies nr**> of [ ].

Toepassingen *(menu 3)*

In dit menu kunt u muziekbestanden afspelen of Java-games spelen. Bovendien kunt u op de telefoon de wereldtijd raadplegen of het toestel gebruiken als spraakrecorder, wekker, calculator, omrekentoepassing, timer en stopwatch.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Toepassingen** om dit menu te openen.

MP3-speler *(menu 3.1)*

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. U moet hiervoor eerst muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen.

Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om muziekbestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Draadloos downloaden van internet ▶ p. 50
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via een actieve Bluetooth-verbinding ▶ p. 101

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ▶ p. 76

Een playlist samenstellen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> en kies **Aan lijst toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
   - **Alles toevoegen**: hiermee voegt u alle bestanden in het telefoongeheugen toe aan de playlist.
   - **Bestand toevoegen**: hiermee voegt u bepaalde bestanden toe aan de playlist.
3. Als u **Bestand toevoegen** hebt gekozen, drukt u op [OK/i] om de gewenste bestanden te selecteren en drukt u op <**Voeg toe**>.
4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm van de MP3-speler.

Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm van de MP3-speler op [OK/i].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/*i*	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
Omhoog	Hiermee opent u de playlist.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
2	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
3	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
6	Hiermee schakelt u de shufflestand in of uit.

Opties voor de MP3-speler

Tijdens het afspelen kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Pauze**/**Afspelen**: hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- **Playlist openen**: hiermee opent u de playlist.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de playlist.
- **Instellingen**: hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.

  Herhaalstand: hiermee selecteert u een herhaalstand.

  Shuffle: hiermee stelt u de MP3-speler in de muziek in willekeurige volgorde af te spelen.

Visualisatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.

- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

De playlist openen

Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog] om de playlist te openen:

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen**: hiermee speelt u het geselecteerde bestand af.
- **Aan lijst toevoegen**: hiermee voegt u bestanden toe aan de playlist.
- **Volgorde wijzigen**: hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een gewenste positie in de playlist.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist.

Spraakrecorder *(menu 3.2)*

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/i] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.

   Druk op [OK/i] om de opname te onderbreken of te hervatten.
3. Druk op <**Opslaan**> of [Omlaag] om de opname te beëindigen. Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/i] om de spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om een nieuw memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> en kies **Ga naar memolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/*i*	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug in een memo.
Rechts	Hiermee gaat u verder in een memo.
Omhoog	Hiermee schakelt u naar de opnamestand voor een nieuw spraakmemo.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.

Instellingen voor de spraakrecorder wijzigen

U kunt de standaardinstellingen voor de spraakrecorder wijzigen. Druk in het scherm Spraakrecorder op <**Opties**> en kies **Instellingen** om de volgende opties weer te geven:

- **Opnametijd**: hiermee selecteert u een maximale opnametijd.
- **Volume**: hiermee selecteert u een volumeniveau.
- **Standaardnaam**: hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van spraakmemo's.

JAVA/Games *(menu 3.3)*

In dit menu kunt u Java-games openen en spelen. Ook kunt u hierin de netwerkinstellingen wijzigen voor toegang tot Java-diensten.

Een game openen

Kies een game uit de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van game tot game verschillen.

Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Start**: hiermee start u de geselecteerde toepassing.
- **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde toepassing.

- **Details**: hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtiging**: hiermee stelt u de machtigingen in voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Wisbeveiliging**: hiermee blokkeert u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Upgrade**: hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie, behalve voor geïntegreerde games.
- **Informatie verzenden via SMS**: hiermee verzendt u de URL van de toepassing via SMS, behalve voor geïntegreerde games.
- **Geheugenstatus**: hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.
- **Netwerkinstellingen**: hiermee stelt u een verbindingsprofiel in dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. De volgende opties zijn beschikbaar:

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Proxy: hier geeft u aan of u een proxyserver wilt gebruiken voor de toegang tot de netwerkdiensten. Afhankelijk van de keuze verschillen de opties voor de **Proxy instellingen**.

Proxy instellingen: de volgende opties zijn mogelijk:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

- **IP-adres**: hier geeft u het HTTP-proxyadres in.
- **Poort**: hier geeft u het poortnummer in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

- **DNS1**: hier geeft u het primaire DNS-adres in.
- **DNS2**: hier geeft u het secundaire DNS-adres in.

Wereldtijd *(menu 3.4)*

Met dit menu kunt u zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

De wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [OK] om de tijdzone op te slaan.

Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <**Opties**> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [OK] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <**Opslaan**>.

Alarm *(menu 3.5)*

U kunt met dit menu instellen dat op een bepaalde tijd een alarm afgaat.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in:
   - **Alarm**: hier schakelt u het alarm in.
   - **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Alarm voor dag**: hier selecteert u de dagen waarop het alarm moet afgaan. Als u **Eenmalig alarm** kiest, gaat het alarm op de opgegeven tijd af en wordt vervolgens uitgeschakeld.
   - **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
3. Druk op <**Opslaan**>.

Het alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, kunt u op elke willekeurige toets drukken.
- Bij de wekker drukt u op <**OK**> of op [OK].

U kunt op alle toetsen drukken behalve <**OK**> en [OK/✎] om het alarm uit te zetten en het vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm**.
3. Druk op <**Opslaan**>.

Calculator *(menu 3.6)*

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
   - Druk op <**.()**> om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
   - Druk op [*] of [#] om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [OK/✎] om de uitkomst te bekijken.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

Omrekenen *(menu 3.7)*

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta en temperaturen.

Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].

- Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
- Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).

4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.

   De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Omrekenopties

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen**: hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren**: hiermee keert u de omrekening om.
- **Wisselkoersen**: hiermee geeft u de lijst met wisselkoersen weer.

Timer *(menu 3.8)*

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de duur van de aftelperiode in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [OK/i] om het aftellen te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen als deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [OK/i] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch *(menu 3.9)*

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

1. Druk op [OK/i] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/i] om de tussentijd te bekijken. U kunt dit vier keer doen.

SIM-AT *(menu 3.10)*

Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende diensten levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser *(menu 4)*

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. Zo hebt u toegang tot actuele informatie en allerlei soorten media-items, zoals games, achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Browser**.

Startpagina *(menu 4.1)*

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand op [OK] te drukken.

Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	Druk op <✓> of [OK].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <**Terug**> of [**C**].
Teruggaan naar de startpagina	Houd [**C**] ingedrukt.

Browseropties

Druk vanuit een webpagina op [*] of selecteer bovenaan in het scherm om de volgende opties weer te geven:

- **Terug**: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
- **Startpagina**: hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Afsluiten**: hiermee sluit u de webbrowser af.
- **Opnieuw laden**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw met bijgewerkte informatie.
- **URL tonen**: hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer.
- **Info...**: hiermee geeft u de versiegegevens van de webbrowser weer.

Andere telefoonmenu's openen

Druk in een webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar adres**: hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten**: hiermee kunt u de lijst met favorieten openen.
- **Berichten**: hiermee kunt u SMS-berichten verzenden of de opgeslagen berichten in de telefoon bekijken.
- **Mijn bestanden**: hiermee kunt u het menu **Mijn bestanden** weergeven.

De browser afsluiten

Druk op [ ] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Favorieten *(menu 4.2)*

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan.

Een favoriet toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een naam in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op [OK].

Een pagina uit de favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

Opties voor favorieten

Als u een agenda-item hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Start**: hiermee opent u de favoriete webpagina.
- **Wijzigen**: hier wijzigt u het adres en de naam van de favoriet.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

Ga naar adres *(menu 4.3)*

In dit menu kunt u handmatig een URL-adres ingeven en de betreffende webpagina openen.

Buffer leegmaken *(menu 4.4)*

In dit menu kunt u de gegevens wissen die tijdelijk zijn opgeslagen in de buffer. De buffer is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.

Instellingen profiel *(menu 4.5)*

In dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor de draadloze verbinding met internet. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elk profiel zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Profielnaam**: hier geeft u een profielnaam in.
- **URL startpagina**: hier geeft u het URL-adres in van de pagina die u wilt instellen als startpagina.
- **Drager**: hier selecteert u het type drager voor het netwerk.
- **Proxy**: hier kunt u de proxyserver activeren en deactiveren.
- **GPRS-instellingen**: hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

  *Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

  Proxy IP: hier geeft u het HTTP-proxyadres van de server in.

  Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

- **GSM instellingen**: hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

  *Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

  Proxy IP: hier geeft u het HTTP-proxyadres van de server in.

  Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

  Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

  Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

  Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

  *Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

  DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

  DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

  Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

  Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

  Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

  Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

Huidig profiel *(menu 4.6)*

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers activeren.

Berichten *(menu 5)*

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt via dit menu ook server- en infoberichten openen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken *(menu 5.1)*

Gebruik dit menu om berichten te maken en te verzenden.

SMS-bericht *(menu 5.1.1)*

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten met afbeeldingen, animaties en melodieën verzenden en ontvangen.

1. Geef het bericht in.

> ☑ • Het maximum aantal tekens dat in een bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.
> • U kunt gebruikmaken van verschillende opties door op <**Opties**> te drukken.
> ▸ volgende gedeelte

2. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
3. Geef een bestemmingsnummer in.

   Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
4. Druk op [OK/i] om het bericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een SMS-bericht

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Alleen verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan en verzenden**: hiermee verzendt u het bericht en slaat u een kopie ervan op.

- **Invoegen**: hiermee voegt u een standaardbericht, een contactpersoon of een favoriet toe aan de tekst.
- **Foto toevoegen**/**Animatie toevoegen**/**Geluid toevoegen**: hiermee voegt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toe.
- **Bijvoegen**: hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als databestand.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of **Mijn map**.
- **Taal kiezen**: hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.
- **Tekstopmaak**: hiermee wijzigt u de tekstkenmerken.

MMS bericht *(menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

   ☑ U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken.
   ▸ volgende gedeelte

2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/].
3. Selecteer de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, video of geluidsfragment toe.

   ☑
   - De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider verschillen.
   - Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/].
6. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
7. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.

Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.

8. Druk op [OK/] om het bericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een MMS-bericht

Druk tijdens het opstellen van een bericht op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee voegt u berichttekst of het onderwerp van het bericht toe.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst van het bericht.
- **Afbeelding wijzigen**/**Video wijzigen**/**Geluid wijzigen**: hiermee vervangt u een toegevoegd item.
- **Afbeelding toevoegen**/**Video toevoegen**/**Geluid toevoegen**: hiermee voegt u een afbeelding, videobestand of geluidsfragment toe.
- **Voorbeeld**: hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
- **Verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of **Mijn map** of slaat u het op als standaardbericht.
- **Pagina toevoegen**: hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
- **Pagina wissen**: hiermee verwijdert u een toegevoegde pagina.
- **Pagina bewerken**: hiermee wijzigt u hoelang de pagina wordt weergegeven of gaat u een pagina verder of terug.
- **Bijvoegen**: hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als databestand, of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Onderwerp verwijderen**/**Media verwijderen**/**Geluid verwijderen**/**Bericht verwijderen**: hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

E-mail *(menu 5.1.3)*

U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen maken en verzenden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailaccount en -profiel instellen. ▶ p. 70, p. 72

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

   ☑ U kunt gebruikmaken van verschillende opties door in elk veld op <**Opties**> te drukken.
   ▶ volgende gedeelte

2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/i].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/i].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen** en voeg mediabestanden toe.

   ☑ Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

6. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
7. Geef een e-mailadres in.

   Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
8. Druk op [OK/i] om het e-mailbericht te verzenden.

Opties bij het opstellen van een e-mailbericht

Wanneer u een e-mailbericht opstelt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen**: hiermee voegt u het onderwerp of de tekst van het e-mailbericht toe.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
- **Afbeelding toevoegen**/**Video's toevoegen**/**Geluiden toevoegen**/**Muziek toevoegen**: hiermee voegt u mediabestanden toe die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

- **Andere bestanden**: hiermee voegt u documentbestanden toe die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
- **Tonen**: hiermee speelt u een toegevoegd item af.
- **Verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan in**: hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of **Mijn map**.
- **Bijvoegen**: hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als databestand.
- **Onderwerp verwijderen**/**Bericht verwijderen**: hiermee verwijdert u het onderwerp of de tekst.
- **Verwijderen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.
- **Alle bijlagen verwijderen**: hiermee verwijdert u alle bijlagen.

Mijn berichten *(menu 5.2)*

In dit menu kunt u de berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

Postvak IN *(menu 5.2.1)*

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren afhankelijk van het type en de status van het bericht:

- SMS/Ontvangstbevestiging
- MMS
- MMS-melding (: wordt opgehaald, : ophalen mislukt)
- Serverbericht van webservers

- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd.
- Met het symbool **!** naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via**: hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.
- **Doorsturen**: hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst**: hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Media overnemen**: hiermee slaat u mediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.

MMS-berichten

- **Ophalen**: hiermee haalt u het MMS-bericht op van de MMS-server.
- **Beantwoorden via SMS**: hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.
- **Beantwoorden via MMS**: hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen**: hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst**: hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.

- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Media overnemen**: hiermee slaat u mediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Serverberichten

- **Ga naar adres**: hiermee maakt u verbinding met het URL-adres in het bericht.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht over.

Configuratiebericht

- **Installeren**: hiermee past u de in het bericht opgegeven configuratie toe op de telefoon.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht over.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.

Ontvangstbevestigingen

- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.

Concepten *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Druk in de lijst met berichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee opent u het bericht.
- **Wijzigen**: hiermee bewerkt u het bericht.
- **Verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Mijn map**: hiermee verplaatst u het bericht naar **Mijn map**.

- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Sorteren op**: hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de lijst met berichten.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Postvak UIT *(menu 5.2.3)*

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Opnieuw verzenden**: hiermee verzendt u het bericht nogmaals.
- **Bestand openen**: hiermee opent u de bijlage.
- **Bestand opslaan**: hiermee slaat u de bijlage op in het telefoongeheugen.
- **Doorsturen**: hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Verzonden items *(menu 5.2.4)*

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bestand openen**: hiermee opent u de bijlage.

- **Bestand opslaan**: hiermee slaat u de bijlage op in het telefoongeheugen.
- **Doorsturen**: hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon**/**Naar SIM**: hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de details van het bericht weer.

E-mailbox *(menu 5.2.5)*

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven. Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn en deze e-mailberichten worden vervolgens gedownload.

   De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

   - : Opgehaald van de server
   - : Wordt opgehaald
   - : Ophalen mislukt)

   Met het symbool **!** naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's bladeren door op [▲/▼] te drukken.

   Houd [▲] of [▼] ingedrukt om naar de eerste of de laatste pagina te gaan.

5. Selecteer een bijlage om deze te bekijken of af te spelen.
6. Druk op [*] of [#] om naar het vorige of volgende e-mailbericht te gaan.

Opties voor e-mailberichten

Terwijl u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen**: hiermee haalt u één of alle e-mailberichten op van de e-mailserver.
- **Bestand openen**: hiermee opent u de bijlage.
- **Bestand opslaan**: hiermee slaat u de bijlage op in het telefoongeheugen.
- **Antwoorden**: hiermee kunt u de afzender of alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen**: hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde e-mailbericht.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst**: hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender en/of het onderwerp toe aan de blokkeerlijst, zodat e-mailberichten van dat adres of met dat onderwerp worden geweigerd.
- **Adres overnemen**: hiermee neemt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht over.
- **Bjilage opslaan**: hiermee slaat u mediacontent uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u het e-mailbericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het e-mailbericht wordt verwijderd.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het e-mailbericht weer.

Mijn map *(menu 5.2.6)*

In dit menu kunt u het bericht bekijken dat u tijdens het lezen van een bericht hebt opgeslagen met de optie **Verplaatsen naar Mijn map**.

Standaardberichten *(menu 5.3)*

Met dit menu kunt u standaardberichten samenstellen en gebruiken.

Standaard SMS-berichten *(menu 5.3.1)*

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Een standaardbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op [OK/i].

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Bericht verzenden**: hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met het standaardbericht.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht

Standaard MMS-berichten *(menu 5.3.2)*

U kunt vooraf geïnstalleerde of opgeslagen standaard MMS-berichten gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.
- **Bericht verzenden**: hiermee maakt en verzendt u een nieuw bericht met het standaardbericht.
- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het standaardbericht.
- **Nieuwe toevoegen**: hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten, behalve de vooraf geïnstalleerde standaardberichten.

Alles wissen *(menu 5.4)*

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende berichtenmappen tegelijk verwijderen. U kunt ook een bepaald berichttype selecteren en berichten met dat type verwijderen.

1. Druk op [OK/✓] om de berichtenmappen of berichttypen te selecteren die u wilt verwijderen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen *(menu 5.5)*

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

SMS-bericht *(menu 5.5.1)*

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden**: hier stelt u de opties in voor het verzenden van SMS-berichten:

  Antwoordpad: hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.

Ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard automatische tekencodering gebruikt.

Geldigheidsperiode: hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.

Soort bericht: hier stelt u het standaardberichttype in. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

SMS centrale: hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren**: hier slaat u de telefoonnummers op waarvan u berichten wilt weigeren.

MMS bericht *(menu 5.5.2)*

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden**: hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:

  Ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

  Adres verbergen: hier stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

  Leesbevestiging: hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

  Prioriteit: hier kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.

  Vervaldatum: hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen moeten blijven.

  Afleveren na: hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

- **Instellingen voor ontvangen**: hier stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

  Anoniem weigeren: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

  Reclame toestaan: hiermee accepteert u reclame.

  Bevestiging toegestaan: hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.

  Ontvangst eigen netwerk: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

  Roaming ontvangst: hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

- **Automatisch**: berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren**: alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig**: er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

• **MMS profielen**: hier stelt u een verbindingsprofiel in en selecteert u dit voor MMS.

Huidig profiel: hier selecteert u een profiel.

Instellingen profiel: hier kunt u de volgende opties voor elke profiel instellen.

- **Profielnaam**: hier wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
- **URL server**: hier geeft u het adres van de MMS-server in.
- **Proxy**: hier kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS-instellingen**: hier kunt de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

IP-adres: hier geeft u het IP-adres in.

Poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

- **Versie**: hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.

> ☑ Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 300 kB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100 kB.

- **Tel.nummer blokkeren**: hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan u geen berichten wilt ontvangen. De nummers die u hier opgeeft, worden ook toegevoegd aan de SMS-blokkeerlijst.
- **Berichtklasse**: hier stelt u de opties in voor het maken van MMS-berichten:

  Berichtklasse: hier selecteert u het type berichtinhoud dat u aan het bericht gaat toevoegen. Uw keuze bepaalt tevens de maximale omvang van het bericht.

  - **Tekst**: u kunt alleen tekst toevoegen tot 30 kB.
  - **Basisafbeelding**: u kunt elk type item toevoegen tot 30 kB, met uitzondering van videofragmenten.
  - **Geavanceerde afbeelding**: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB, met uitzondering van videofragmenten.
  - **Basisvideo**: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB.
  - **Geavanceerde video**: u kunt elk type item toevoegen tot 300 kB.

  Aanmaakmodus: hiermee selecteert u een MMS-aanmaakmodus.

  - **Vrij**: hiermee kunt u berichten maken met elk type inhoud en van elke omvang.
  - **Beperkt**: hiermee kunt u een bericht maken met het type inhoud en de omvang die is opgegeven in Berichtklasse.
  - **Waarschuwing**: hiermee kunt u een bericht maken met elk type inhoud en van elke omvang, maar de telefoon waarschuwt u als de inhoud en de omvang het maximum overschrijden.

E-mail *(menu 5.5.3)*

In dit menu kunt u e-mailinstellingen wijzigen.

☑ U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden**: hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van e-mailberichten:

  Kopie naar jezelf sturen: hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailberichten naar uw e-mailaccount.

  Ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

  Leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met het e-mailbericht.

  Prioriteit: hier stelt u de prioriteit van e-mailberichten in.

  Met handtekening: hiermee voegt u uw naam, telefoonnummer, een eenvoudige notitie of een vaste regel toe aan uw e-mailberichten.

  Naam wijzigen: hiermee geeft u de naam in uw handtekening in.

  Telefoonnummer wijzigen: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

  Notitie wijzigen: hiermee geeft u de vaste regel in uw handtekening in.

- **Instellingen voor ontvangen**: hier stelt u de opties in voor het ontvangen van e-mailberichten.

  Controle-interval: hier geeft u op hoe vaak op de server moet worden gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen. Als u **Niet gebruiken** selecteert, kunt u de functie **Nieuwe mail controleren** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

  Leesbevestiging: hier geeft u op of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd of u een leesbevestiging wilt verzenden.

Ophaal-optie: hier kunt u instellen of alleen de e-mailberichtkop wordt gedownload of het complete e-mailbericht.

Wis-optie: hier geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Weigeren indien groter dan: hier geeft u de maximum toegestane grootte voor inkomende e-mailberichten op. E-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden, worden geweigerd.

Kopie van bericht op server laten staan: hier stelt u in dat kopieën van e-mailberichten na het ophalen op de e-mailserver blijven staan.

- **E-mail account**: hier stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt.

  Huidige account: hier selecteert u een account.

  Account-instellingen: hiermee configureert u e-mailaccounts met verschillende e-mailservers.

Druk op <**Nieuw**> of druk op <**Opties**> en kies **Nieuw**:

- **Gebruiken**: hiermee activeert u de huidige e-mailaccount.
- **Accountnaam**: hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.

Druk op [OK/i] of druk op <**Opties**> en kies **Volgende** om de volgende opties weer te geven.

- **Gebruikersnaam**: hier geeft u een gebruikersnaam in.
- **E-mail adres**: hier geeft u uw e-mailadres in.
- **Antwoordadres**: hier geeft u een e-mailadres in waarnaar de ontvangers van uw bericht hun antwoord kunnen verzenden.

Druk op [OK/i] of druk op <**Opties**> en kies **Volgende** om de volgende opties weer te geven.

- **SMTP server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort**: hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.

- **SMTP-gebruikersnaam**: hier geeft u uw SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord**: hier geeft u uw SMTP-wachtwoord in.
- **Veilige verbinding (SMTP)**: hiermee wordt een veilige verbinding voor de e-mailservice gebruikt.
- **Servertype ophalen**: hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Wanneer het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server voor de inkomende e-mailberichten.
- **POP3 poort**: hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord**: hier selecteert u dat u dezelfde SMTP-gebruikersnaam en -wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande berichten.
- **POP3-gebruikersnaam**: hier geeft u uw POP3-gebruikersnaam in.
- **POP3-wachtwoord**: hier geeft u het POP3-wachtwoord in.
- **Veilige verbinding (POP3)**: hiermee gebruikt u een beveiligde verbinding voor het POP3-protocol.
- **Inloggen bij APOP**: hiermee maakt u een verbinding met de server met behulp van de APOP-aanmeldprocedure.

*Wanneer het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server**: hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server voor de inkomende e-mailberichten.
- **IMAP4 poort**: hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord**: hier selecteert u dat u dezelfde SMTP-gebruikersnaam en -wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande berichten.

- **IMAP4-gebruikersnaam**: hier geeft u uw IMAP4-gebruikersnaam in.
- **IMAP4-wachtwoord**: hier geeft u het IMAP4-wachtwoord in.
- **Veilige verbinding (IMAP4)**: hiermee gebruikt u een beveiligde verbinding voor het IMAP4-protocol.
- **Inclusief bijlagen**: selecteer deze optie om e-mailberichten met bijlagen op te halen.
- **Limiet voor ophalen van e-mail**: hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.

• **E-mail profiel**: hier configureert u de netwerkinstellingen die vereist zijn voor het verzenden of ophalen van e-mailberichten.

Huidig profiel: hier selecteert u een profiel.

Instellingen profiel: hier kunt u maximaal vijf e-mailprofielen wijzigen.

- **Profielnaam**: hier geeft u een profielnaam in.
- **APN**: hier geeft u de naam van het toegangspunt in.
- **Gebruikersnaam**: hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord**: hier geeft u uw wachtwoord in.
- **DNS1**: hier geeft u het primaire DNS-adres in.
- **DNS2**: hier geeft u het secundaire DNS-adres in.

• **Blokkeerlijst**: hier stelt u een blokkeerlijst samen.

Adressenlijst: hier kunt u e-mailadressen opgeven zodat e-mailberichten van die afzenders worden geweigerd.

Onderwerpenlijst: hiermee kunt u onderwerpen opgeven zodat e-mailberichten met die onderwerpen worden geweigerd.

Serverbericht *(menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

• **Ontvangen**: hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.

- **SMS centrale**: hier geeft u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen (als de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Specifieke SMS centrale**).

Infoberichten *(menu 5.6)*

U kunt de instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

- **Lezen**: hiermee opent u ontvangen berichten.

  In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld.

  In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan** zodra een tekstmelding verschijnt. Het bericht wordt opgeslagen in **Opgeslagen berichten**.
- **Ontvangen**: hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen.
- **Kanaal**: hiermee geeft u de kanalen aan waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal**: hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

Geheugenstatus *(menu 5.7)*

Met dit menu kunt u de maximale hoeveelheid geheugen en het beschikbare geheugen voor elk berichttype bekijken. U kunt ook bekijken hoeveel geheugen momenteel voor elke map wordt gebruikt.

Mijn bestanden *(menu 6)*

In het menu **Mijn bestanden** hebt u toegang tot afbeeldingen, video's, muziek- en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

☑ Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat webinhoud niet kan worden doorgestuurd. De inhoud wordt aangegeven door .

Afbeeldingen *(menu 6.1)*

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Een foto of afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Een diavertoning bekijken

U kunt uw foto's in de vorm van een diavertoning bekijken, waarbij alle foto's in de huidige map achtereenvolgens worden weergegeven.

1. Selecteer **Foto's**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Diavertoning**.
3. Selecteer een weergavesnelheid. De diavertoning begint.
4. Druk op <**Annuleer**> om de diavertoning te stoppen.

Opties voor afbeeldingen

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst**: hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hier stelt u de afbeelding in als achtergrond voor de displays of als beller-identificatie voor een contactpersoon.
- **Wijzigen**: hiermee kunt u emoticons, kaders of effecten aan de afbeelding toevoegen.
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar**/**Naar favoriete afbeeldingen**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Diavertoning**: hiermee worden alle afbeeldingen als diapresentatie gepresenteerd.

- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u de afbeelding af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Video's *(menu 6.2)*

In dit menu worden videoclips weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of die u via uw computer hebt geïmporteerd.

☑ Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/*i*	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een bestand.
Rechts	Hiermee bladert u vooruit in een bestand.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor videoclips

Wanneer u de lijst met bestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven.

- **Afspelen**: hiermee speelt u de videoclip af.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.

- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar**/**Naar favoriete video's**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Muziek *(menu 6.3)*

In dit menu worden muziekbestanden weergegeven die u hebt gedownload, die u hebt ontvangen in berichten of die u via uw computer hebt geïmporteerd.

Muziekbestanden afspelen

Blader naar een bestand en druk op [OK/i]. ▶ p. 42

Opties voor MP3-bestanden

Wanneer u de lijst met bestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen**: hiermee speelt u het muziekbestand af.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Toevoegen aan playlist**: hiermee voegt u het geselecteerde bestand toe aan de huidige playlist.
- **Instellen als**: hier stelt u het muziekbestand in als beltoon voor inkomende oproepen, als beltoon voor een contactpersoon of als alarmtoon.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Instellingen**: hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.

  Herhaalstand: hiermee selecteert u een herhaalstand.

Shuffle: hiermee laat u de MP3-speler de muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen.

Visualisatie: hiermee selecteert u een animatie voor het afspelen.

Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.

- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Geluiden *(menu 6.4)*

Dit menu bevat spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsfragmenten die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Geluidsbestanden afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsfragment. Zie **Spraakrecorder** voor het beluisteren van een spraakmemo. ▶ p. 44

Opties voor geluidsbestanden

Wanneer u de lijst met bestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen**: hiermee speelt u het geluidsfragment af.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hier stelt u het geluidsbestand in als beltoon voor inkomende oproepen, als beltoon voor een contactpersoon of als alarmtoon.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.

- **Naar favoriete geluiden**/**Naar lijst met spraakmemo's**/**Naar gedownloade geluiden**: hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Andere bestanden *(menu 6.5)*

In deze map worden de ontvangen bestanden opgeslagen die niet worden ondersteund door uw telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere *.doc, *.ppt en *.txt.

Wanneer u de lijst met bestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u de afbeelding af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Geheugenstatus *(menu 6.6)*

In dit menu kunt u geheugeninformatie bekijken voor media-items in het geheugen van de telefoon.

Agenda *(menu 7)*

Via het menu **Agenda** kunt u uw dagelijkse afspraken bijhouden.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

Een dag in de agenda selecteren

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarbij de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op [▲/▼] om naar een andere maand te gaan.

Items maken

In de agenda kunt u afspraken, verjaardagen en actiepunten opslaan. U kunt meerdere items op een dag opslaan.

Afspraken of andere agenda-items ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Diversen**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Onderwerp**: hier geeft u de titel van de afspraak in.
   - **Details**: hier geeft u de detailgegevens voor de afspraak in.
   - **Begindatum** en **Begintijd**: hier geeft u de begindatum en -tijd voor de afspraak in.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Einddatum** en **Eindtijd**: hier geeft u de einddatum en -tijd voor de afspraak in.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Locatie**: (voor **Afspraak**) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.
   - **Alarm**: hier stelt u een alarm voor de afspraak in.

- **voor**: hier stelt u in hoelang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen**: (voor **Afspraak**) hier kunt u een herhaalpatroon voor de afspraak instellen.
- **tot**: (voor **Afspraak**) hier kunt u een einddatum voor het herhaalpatroon voor de afspraak instellen.

4. Druk op <**Opslaan**> om de afspraak op te slaan.

Een verjaardag ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Gebeurtenis**: hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
   - **Datum**: hier geeft u de datum in.
   - **Alarm**: hier stelt u een alarm voor de verjaardag in.
   - **voor**: hier stelt u in hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
   - **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
   - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
   - **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
   - **Ieder jaar herhalen**: hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.
4. Druk op <**Opslaan**> om de verjaardag op te slaan.

Actiepunten ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Actiepunt**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
   - **Actiepunt**: hier geeft u de omschrijving van het actiepunt in.
   - **Begindatum**: hier geeft u de begindatum in.
   - **Deadline**: hier geeft u de einddatum in.

- **Prioriteit**: hier stelt u de prioriteit in.

4. Druk op <**Opslaan**> om de afspraak op te slaan.

De agenda bekijken

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de volgende symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

- Afspraak
- Verjaardag
- Actiepunt
- Overig agenda-item

Een item bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u de afspraak.
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u de afspraak via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave**: hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Afgehandeld**/**Niet afgehandeld**: hiermee markeert u het actiepunt als afgehandeld of niet-afgehandeld.
- **Wissen**: hiermee wist u de afspraak.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u de itemdetails af op een printer die compatibel is met Bluetooth.

Opties voor de agenda

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave**: hiermee wijzigt u de weergave van de agenda. ▶ p. 82
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe. ▶ p. 79
- **Ga naar**: hiermee gaat u naar de huidige datum of geeft u een bepaalde datum op.

- **Sorteren op**: hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen**: hiermee wist u opgeslagen items uit de agenda, waarbij u verschillende opties kunt gebruiken.
- **Gemist alarm agenda-item**: hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

Items in een andere weergave bekijken

U kunt de agendaweergave wijzigen in Dagoverzicht of Weekoverzicht. Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergave** → een weergave.

Dagoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

De volgende symbolen kunnen verschijnen om de status van de afspraak aan te duiden:

- Alarm ingesteld
- Terugkerend item
- Voltooid actiepunt
- Prioriteit actiepunt: (rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag)

Weekoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan dat er een afspraak is. Selecteer een cel van de gewenste datum.

Gemiste alarmsignalen voor agenda-items bekijken

Wanneer u niet reageert op een ingesteld alarm voor een afspraak, verjaardag of overig agenda-item, wordt in de telefoon het alarmsignaal voor de afspraak opgeslagen totdat u het signaal bevestigt.

1. Druk op <**Opties**> en kies **Gemist alarm agenda-item**.
2. Selecteer een item.

3. Druk op <**OK**> om de afspraak te bevestigen en te verwijderen.

Camera *(menu 8)*

U kunt de in de telefoon geïntegreerde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Camera**, of houdt u [📷] ingedrukt.

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

Een foto maken

U kunt foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPEG-foto's.

Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open het menu **Camera** om de camera aan te zetten en de fotostand in te schakelen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [📷] ingedrukt te houden.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
   - Druk op < > om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
   - U kunt met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ p. 85
3. Druk op [OK/i] of op [📷] om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.
4.

Actie	**Werkwijze**
Opties voor foto's gebruiken	Druk op <**Opties**>. ▶ p. 85
De foto verwijderen	Druk op [**C**] en vervolgens op <**Ja**>.

4. Actie	Werkwijze
Terugkeren naar de fotostand	Druk op <**Terug**> of [ok/i].

Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen**: hiermee schakelt u over naar de opnamestand.
- **Fotostand**: hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:

  Eén opname: hiermee neemt u een foto in de normale stand.

  Multishot: hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen en de snelheid waarmee de foto's moeten worden genomen.
- **Effecten**: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders**: hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Flitser**: hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer**: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's**: hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Foto's**.
- **Instellingen**: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.

  Grootte: hier selecteert u een beeldgrootte.

  Kwaliteit: hier selecteert u een beeldkwaliteit.

  Zoeker: hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.

  Geluid sluiter: hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluiter drukt.

  Geluid bij zoomen: hiermee kunt u het geluid dat u hoort bij het in- of uitzoomen inschakelen of uitschakelen.

  Geluid bij contrastinstelling: hiermee kunt u het geluid dat u hoort bij het aanpassen van de helderheid in- of uitschakelen.

Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camera**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u in de fotostand kunt gebruiken.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
1	Hiermee schakelt u over naar de opnamestand. ▶ p. 86
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de camerastand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
7	Hiermee selecteert u een decoratief kader.
8	Hiermee stelt u de timer in.
*	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
0	Hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
#	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een foto maken**: hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als**: hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor de displays of als afbeelding voor de nummerweergave voor een contactpersoon.
- **Alles van Multishot wissen**: hiermee wist u alle foto's van multishot.
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar foto's**: hiermee gaat u naar de map **Foto's**. ▶ p. 74
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth**: hiermee drukt u de afbeelding af op een printer die compatibel is met Bluetooth.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Een video opnemen

U kunt een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.

1. Druk in de fotostand op [**1**].
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
   - Druk op <> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
   - Gebruik de toetsen om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ▶ p. 88
3. Druk op [OK] of [ ] om de opname te starten.
4. Druk op [OK], <> of [ ] om de opname te beëindigen. De video wordt opgeslagen in de map **Video's**.
5.

Actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[OK].

5. Actie	Werkwijze
Opties voor videoclips gebruiken	<>. ▶ p. 89
De videoclip verwijderen	Druk op [**C**] en vervolgens op <**Ja**>.
De map **Video's** openen.	Druk op [Omhoog]. ▶ p. 75
Terugkeren naar de opnamestand	<>.

Cameraopties in de opnamestand

Druk in de opnamestand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto nemen**: hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten**: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Flitser**: hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer**: hiermee kunt een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Ga naar video's**: hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Instellingen**: hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

  Videostand: hier selecteert u een opnamestand voor de video.

  - **MMS-limiet**: hiermee maakt u een video-opname die geschikt is voor MMS-berichten.
  - **E-maillimiet**: hiermee maakt u een video-opname die geschikt is voor e-mailberichten.
  - **Normaal**: hiermee maakt u een video-opname binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is.

  Grootte: hier selecteert u een bestandsgrootte.

  Kwaliteit: hier selecteert u een beeldkwaliteit.

  Geluidsopname: hiermee kunt u bij een videoclip geluiden opnemen.

Geluid bij zoomen: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid bij contrastinstelling: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camcorder**: hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.

Gebruik van de toetsen in de opnamestand

In de opnamestand kunt u met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen aanpassen:

Toetsen	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ▶ p. 83
2	Hiermee wijzigt u de framegrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de opnamestand voor de video.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de timer in.
*	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
0	Hiermee gaat u naar de map **Video's**.

Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een opname maken**: hiermee gaat u terug naar de opnamestand.
- **Verzenden via**: hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen**: hiermee wist u het bestand.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar video's**: hiermee gaat u naar de map **Video's**. ▶ p. 75
- **Delen voor Bluetooth**: hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging**: hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details**: hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Instellingen *(menu 9)*

Het menu **Instellingen** biedt toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt hier ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum *(menu 9.1)*

Met dit menu kunt u de tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in **Thuiszone** de tijdzone opgeven.

- **Tijd**: hier geeft u de huidige tijd in.
- **Thuiszone**: hier stelt u uw lokale tijdzone in en kunt u bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

  ☑ Selecteer **Zomertijd instellen** om de zomertijd toe te passen op een tijdzone.

- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd**: hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen**: hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum**: hier selecteert u een indeling voor de datum.
- **Begindag week**: hiermee stelt u in met welke dag van de week de agenda begint.

Telefoon-instellingen *(menu 9.2)*

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal *(menu 9.2.1)*

In dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

Welkomtekst *(menu 9.2.2)*

In dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Schuif-instellingen *(menu 9.2.3)*

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

- **Omhoog**: hiermee stelt u in of u een oproep wilt beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Omlaag**: hiermee stelt u in dat de telefoon bij het sluiten van de klep onthoudt bij welk menu u was.

> ☑ Wanneer u **Omlaag** instelt op **Bewerking voortzetten**, werkt de toetsblokkering alleen in de standby-stand.

Snelkoppeling *(menu 9.2.4)*

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoets aan een toets toewijzen.

Een sneltoets toewijzen aan een menu

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.

2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor sneltoetsen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Geavanceerde snelkoppeling *(menu 9.2.5)*

Met dit menu kunt u de functie Geavanceerde snelkoppeling activeren. Hiermee kunt u vanuit het belscherm snel toepassingen als SMS-berichten, alarm, calculator, agenda en omrekenen openen.

De functie Geavanceerde snelkoppeling activeren

1. Selecteer in het scherm Geavanceerd **Aan**.
2. Druk op <**Opslaan**>.

Een geavanceerde sneltoets wijzigen

1. Selecteer een toets die u wilt wijzigen in een sneltoets.
2. Selecteer het menu dat aan de toets moet worden toegewezen.

Opties voor geavanceerde sneltoetsen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Volumetoets *(menu 9.2.6)*

In dit menu kunt u de instellingen voor de volumetoets wijzigen.

- **Functie volumetoets**: hier stelt u in of de beltoon wordt uitgeschakeld of de oproep wordt geweigerd als u bij een inkomende oproep [▲/▼] ingedrukt houdt. U kunt ook instellen dat er een SMS-bericht naar de beller wordt gestuurd als u een oproep weigert.
- **SMS-bericht**: hier geeft u een bericht in dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.

Overige instellingen *(menu 9.2.7)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen, en de functie Helderheid stem activeren.

- **Autom. herhalen**: hiermee stelt u in dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Elke toets antwoorden**: hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve <**Weiger**> en [ ].

  Als deze optie niet is geselecteerd, moet u op <**OK**> of [ ] drukken om een oproep te beantwoorden.
- **Helderheid stem**: hiermee kunt u de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan horen, zelfs wanneer u fluistert.

Display-instellingen *(menu 9.3)*

In dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond *(menu 9.3.1)*

Hier kunt u de achtergrondafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.

Tekstweergave *(menu 9.3.2)*

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst**: hier selecteert u de plaats van de tekst. Als u in de standby-stand geen tekst wilt weergegeven, selecteert u **Uit**.

- **Tekstopmaak**: hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur**: hier selecteert u een kleur voor de tekst.

Beldisplay *(menu 9.3.3)*

In dit menu selecteert u een letterkleur, een grootte voor de cijfers die u ingeeft en de achtergrondkleur die bij het kiezen van een nummer op het display wordt weergegeven.

Agenda *(menu 9.3.4)*

Met dit menu kunt u de huidige agenda in de standby-stand weergeven.

Kleur *(menu 9.3.5)*

In dit menu kunt u een kleur voor de menustand selecteren.

Helderheid display *(menu 9.3.6)*

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Bellergegevens tonen *(menu 9.3.7)*

In dit menu kunt u instellen dat het telefoonnummer van de beller (of de naam, als deze is opgeslagen in de Telefoonlijst) wordt weergegeven in het hoofddisplay wanneer u een oproep hebt gemist.

Geluids-instellingen *(menu 9.4)*

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep *(menu 9.4.1)*

Met dit menu kunt u een volume en een type belsignaal selecteren voor inkomende oproepen.

- **Type belsignaal**: hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

  Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.

  Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.

  Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt drie keer en gaat daarna over.

Melodie daarna trillen: de telefoon gaat over een begint daarna te trillen.

- **Beltoon**: hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume**: hiermee selecteert u het volume van een belsignaal.

Toetstoon *(menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

☑ U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [▲/▼] in de standby-stand.

Berichttoon *(menu 9.4.3)*

Met dit menu kunt u het belsignaal afzonderlijk instellen voor inkomende SMS-, MMS- en e-mailberichten.

- **Beltoon**: hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal**: hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.
- **Herhaling**: hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Kleptoon *(menu 9.4.5)*

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand *(menu 9.4.6)*

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een inkomende oproep of bericht, alarm, enz.

Overige tonen *(menu 9.4.7)*

Met dit menu kunt u de overige tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller**: hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.

- **Verbindingstoon**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een uitgaande oproep wordt verbonden met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Toon bij melding**: hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

Verlichtingsinstellingen *(menu 9.5)*

In dit menu kunt u de instellingen voor de achtergrondverlichting wijzigen.

Verlichting *(menu 9.5.1)*

Hier kunt u selecteren hoelang de verlichting of het display aan moet blijven.

- **Aan**: hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.
- **Dimmen**: hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

Toetsverlichting *(menu 9.5.2)*

Hier kunt u de toetsverlichting instellen.

- **Altijd gebruiken**: hiermee wordt de verlichting ingeschakeld als u op een toets drukt.
- **Tijdens de nacht gebruiken**: hiermee wordt de verlichting alleen tussen vijf uur 's middags en 9 uur 's ochtends ingeschakeld.
- **Op aangepast tijdstip gebruiken**: hiermee wordt de verlichting ingeschakeld gedurende de periode die u zelf hebt opgegeven.

Netwerkdiensten *(menu 9.6)*

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen *(menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
   - **Altijd doorschakelen**: hiermee worden alle oproepen doorgeschakeld.
   - **In gesprek**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.
   - **Geen antwoord**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
   - **Onbereikbaar**: hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten het servicegebied bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
   - **Alles annuleren**: hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.
4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.
6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.
7. Druk op <**Kies**>.

Oproepen blokkeren *(menu 9.6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
   - **Alle uitgaande**: hiermee blokkeert u uitgaande oproepen.
   - **Internationaal**: hiermee blokkeert u internationale oproepen.
   - **Internationaal behalve thuisland**: hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
   - **Alle inkomende**: hiermee blokkeert u inkomende oproepen.

- **Inkomend in buitenland**: hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
- **Alles annuleren**: hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
- **Blokkeerwachtwoord wijzigen**: hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op <**Kies**>.

Wisselgesprek *(menu 9.6.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop deze functie van toepassing moet zijn.
2. Selecteer **Inschakelen** en druk op <**Kies**>.
   Selecteer **Uitzetten** om de functie uit te schakelen.

Netwerk kiezen *(menu 9.6.4)*

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt hiermee ook het netwerk automatisch laten kiezen.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Nummerweergave *(menu 9.6.5)*

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

☑ Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

Voicemailserver *(menu 9.6.6)*

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

> ☑ U moet het nummer van de voicemailserver ingeven voordat u uw voicemailberichten kunt openen. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voicemail**: hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver**: hier geeft u de naam en het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen *(menu 9.6.7)*

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 1900, een combinatie van GSM 900/1800 en Triband (een combinatie van GSM 900/1800/1900).

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Als u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Bluetooth *(menu 9.7)*

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Voor goede prestaties is het aan te raden de Bluetooth-functie niet te gebruiken in combinatie met multimediafuncties, zoals de spraakrecorder, camera of MP3-speler en vice versa.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten**: hiermee kunt u de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mijn apparaten**: hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon**: hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon**: hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt vervolgens op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus**: hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth-diensten**: hiermee geeft u de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Selecteer in het menu **Bluetooth** de optie **Mijn apparaten**.
2. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**.

   Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

   - Headset
   - Computer
   - Mobiele telefoon
   - Printer
   - PDA
   - Onbekend apparaat

De kleur van het symbool geeft de status van het apparaat aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

☑ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze ingeven.

Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden**: hiermee maakt u een verbinding met een headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbreken**: hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken**: hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst**: hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Naam wijzigen**: hiermee wijzigt u de naam van het gekoppelde apparaat.
- **Apparaat toestemming geven**/**Apparaat zonder toestemming**: hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten proberen verbinding te maken met de telefoon.
- **Wissen**: hiermee wist u het geselecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin de afspraak is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Selecteer het gewenste item.

4. Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
5. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**.

   De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
6. Selecteer een apparaat.
7. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op <**OK**>.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

1. Als een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon probeert te verzenden, kunt u op <**Ja**> drukken als u het apparaat toegang tot uw telefoon wilt verlenen.
2. Druk op <**Ja**> om de gegevens te ontvangen.

Beveiliging *(menu 9.8)*

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen zonder uw toestemming gebruik en de verschillende toegangscodes voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

☑ Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN controle *(menu 9.8.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

PIN wijzigen *(menu 9.8.2)*

Met dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering *(menu 9.8.3)*

Met dit menu kunt u de telefoon blokkeren zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen *(menu 9.8.4)*

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy *(menu 9.8.5)*

In dit menu kunt u de toegang tot berichten, mediabestanden, de telefoonlijst of oproepgegevens blokkeren, behalve oproepfuncties. Als een privacyoptie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de vergrendelde items of functies wilt gebruiken.

SIM blokkeren *(menu 9.8.6)*

Met dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus *(menu 9.8.7)*

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen *(menu 9.8.8)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om uw huidige PIN2-code te wijzigen.

Geheugenstatus *(menu 9.9)*

In dit menu kunt u controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt voor berichten, media-items, agenda-items, contacten en Java-toepassingen. U kunt ook het gedeelde geheugen controleren voor MMS, E-mail en Mijn bestanden.

Instellingen terugzetten *(menu 9.10)*

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluidsinstellingen afzonderlijk terugzetten.

1. Druk op [OK/i] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Reset**>.
3. Druk op <**Ja**> om het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

☑ Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ p. 102

VOD-instellingen *(menu 9.11)*

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een videostreamingserver. Dit menu wordt mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van uw provider.

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN controle**.

"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de SIM-kaart nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Zorg ervoor dat u op [ ] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [ ] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display ( ). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk ( ) tot zwak ( )).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie Lijst met contacten of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,486 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.
Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [ ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A
ABC-stand, tekstinvoer • 26
Achtergrond • 92
Achtergrondafbeelding • 92
Afbeeldingen, gedownload • 74
Agenda • 79
Alarm • 47
Alarmnummer bellen • 111
Automatisch herhalen • 92

B
Band kiezen • 98
Batterij
  bijna leeg, symbool • 8
  opladen • 7
  voorschriften • 107
Batterij bijna leeg, symbool • 8
Beantwoorden
  oproep • 30
  tweede oproep • 32
Belgroep • 39
Belsignaal
  berichten • 94
  inkomende oproepen • 94
Berichten
  e-mail • 57, 62
  MMS • 55, 59
  SMS • 54, 59
  welkom • 90
Berichten maken
  e-mail • 57
  MMS • 55
  SMS • 54
Berichttoon • 94
Beveiliging, oproepen • 101
Blokkeren
  media-items • 102
  SIM-kaart • 102
  telefoon • 102
Blokkeren, oproepen • 96
Bluetooth
  instellingen • 99
  ontvangen, gegevens • 101
  verzenden, gegevens • 100
Browser, web- • 50

C
Calculator • 48
Camera
  foto's • 83
  video's • 86

D
Datum instellen • 90
Display
  helderheid • 93
  indeling • 10
  instellingen • 92
  symbolen • 10
  taal • 90
  verlichting instellen • 95
Doorschakelen, oproepen • 96
DRM (Digital Rights Management) • 73

E
Elke toets antwoorden • 92
E-mailberichten
  bekijken • 62
  instelling • 69
  maken/verzenden • 57
  wissen • 63

F
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 102
Foto's
  bekijken • 74
  maken • 83

G
Games • 45
Geheugenstatus
  gedownloade items • 78
  telefoon • 103
  Telefoonlijst • 41
Geluiden, gedownload • 77
Geluidsinstellingen • 93
Gemist alarm agenda-item • 82
Gemiste oproepen • 34
Gesprekskosten • 35
Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 106

H
Helderheid stem • 32, 92

I
In- en uitschakelen
microfoon • 32
telefoon • 8
Infoberichten • 73
Internationale gesprekken • 29
Internet • 50

J
Java-toepassingen • 45

K
Kleptoon • 94

L
Laatste nummer herhalen • 29
Luidsprekerfunctie • 31

M
Mijn bestanden • 73
Minutenteller • 94
MMS-berichten
bekijken • 58
instelling • 66
maken/verzenden • 55
MP3-speler • 42
Multiparty-gesprek • 33
Muziek, gedownload • 76

N
Namen
ingeven • 26
zoeken • 36
Netwerk kiezen • 97
Netwerkband, kiezen • 98
Netwerkdiensten • 95
Nummer herhalen
automatisch • 92
handmatig • 29
Nummerweergave • 97

O
Omrekenen • 48
Ontvangen bericht
e-mail • 62
SMS/MMS • 58
Ontvangen oproepen • 35
Opnemen
spraakmemo's • 44
video's • 86
Oproepen
beantwoorden • 30
blokkeren • 96
doorschakelen • 96
doorverbinden • 33
Oproepen (vervolg)
in de wacht zetten • 31
nummer herhalen • 29
tot stand brengen • 29
weigeren • 30
wisselgesprek • 97
Oproepenlijst
gemist • 34
ontvangen • 35
uitgaand • 35

P
PIN2-code wijzigen • 102
PIN-code wijzigen • 101
Postvak IN, berichten
e-mail • 62
SMS/MMS • 58
Postvak UIT, berichten • 61
Privacy • 102
Problemen oplossen • 104

R
Roaming • 97

S
SDN (Service Dialling Numbers) • 41
SIM-kaart
blokkeren • 102
plaatsen • 7
SMS-berichten
bekijken • 58
instelling • 65
maken/verzenden • 54
Snelkiezen • 39
Spraakmemo's
afspelen • 44
opnemen • 44
Stille stand
ingeven • 13
instelling • 94
Stopwatch • 49
Symbolen, beschrijving • 10

T
Taal selecteren • 90
Tekens ingeven • 26
Tekst ingeven • 26
Tekstinvoerstand wijzigen • 26
Telefoon
aan- en uitzetten • 8
blokkeren • 102
display • 10

Telefoon (vervolg)
instellingen terugzetten • 103
symbolen • 10
uitpakken • 6
wachtwoord • 102
Telefoon opnieuw instellen • 103
Telefoonlijst
beheren • 41
bewerken • 37
kopiëren • 37
opties • 37
snelkiezen • 39
toevoegen • 38
wissen • 37, 41
zoeken • 36
Tijd instellen • 89
Timer • 49
Toetstonen
aan/uit • 32
instelling • 94
volume • 94
Toetstonen verzenden • 32
Toon bij in-/uitschakelen • 94

U
Uitgaande oproepen • 35

V
Veiligheidsinformatie • 106
Verbindingstoon • 95
Verkeersveiligheid • 109
Verlichtingstijd instellen • 93
Verzonden berichten • 61
Verzorging en onderhoud • 112
Video's
bekijken • 75
opnemen • 86
Visitekaartje • 40

W
Wachtstand, gesprek • 31
Wachtwoord
oproepen blokkeren • 97
telefoon • 102
Webbrowser
buffer leegmaken • 52
toegang • 50
Welkomtekst • 90
Wereldtijd • 47
Wisselgesprek • 97
Wissen
agenda-item • 81
e-mail • 62, 63, 65
MMS • 59, 62, 65
oproepenlijst • 34, 35
SMS • 59, 62, 65
Telefoonlijst • 37, 41

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E370

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netwerk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 31 **Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10764A
Dutch. 08/2006. Rev. 1.1